



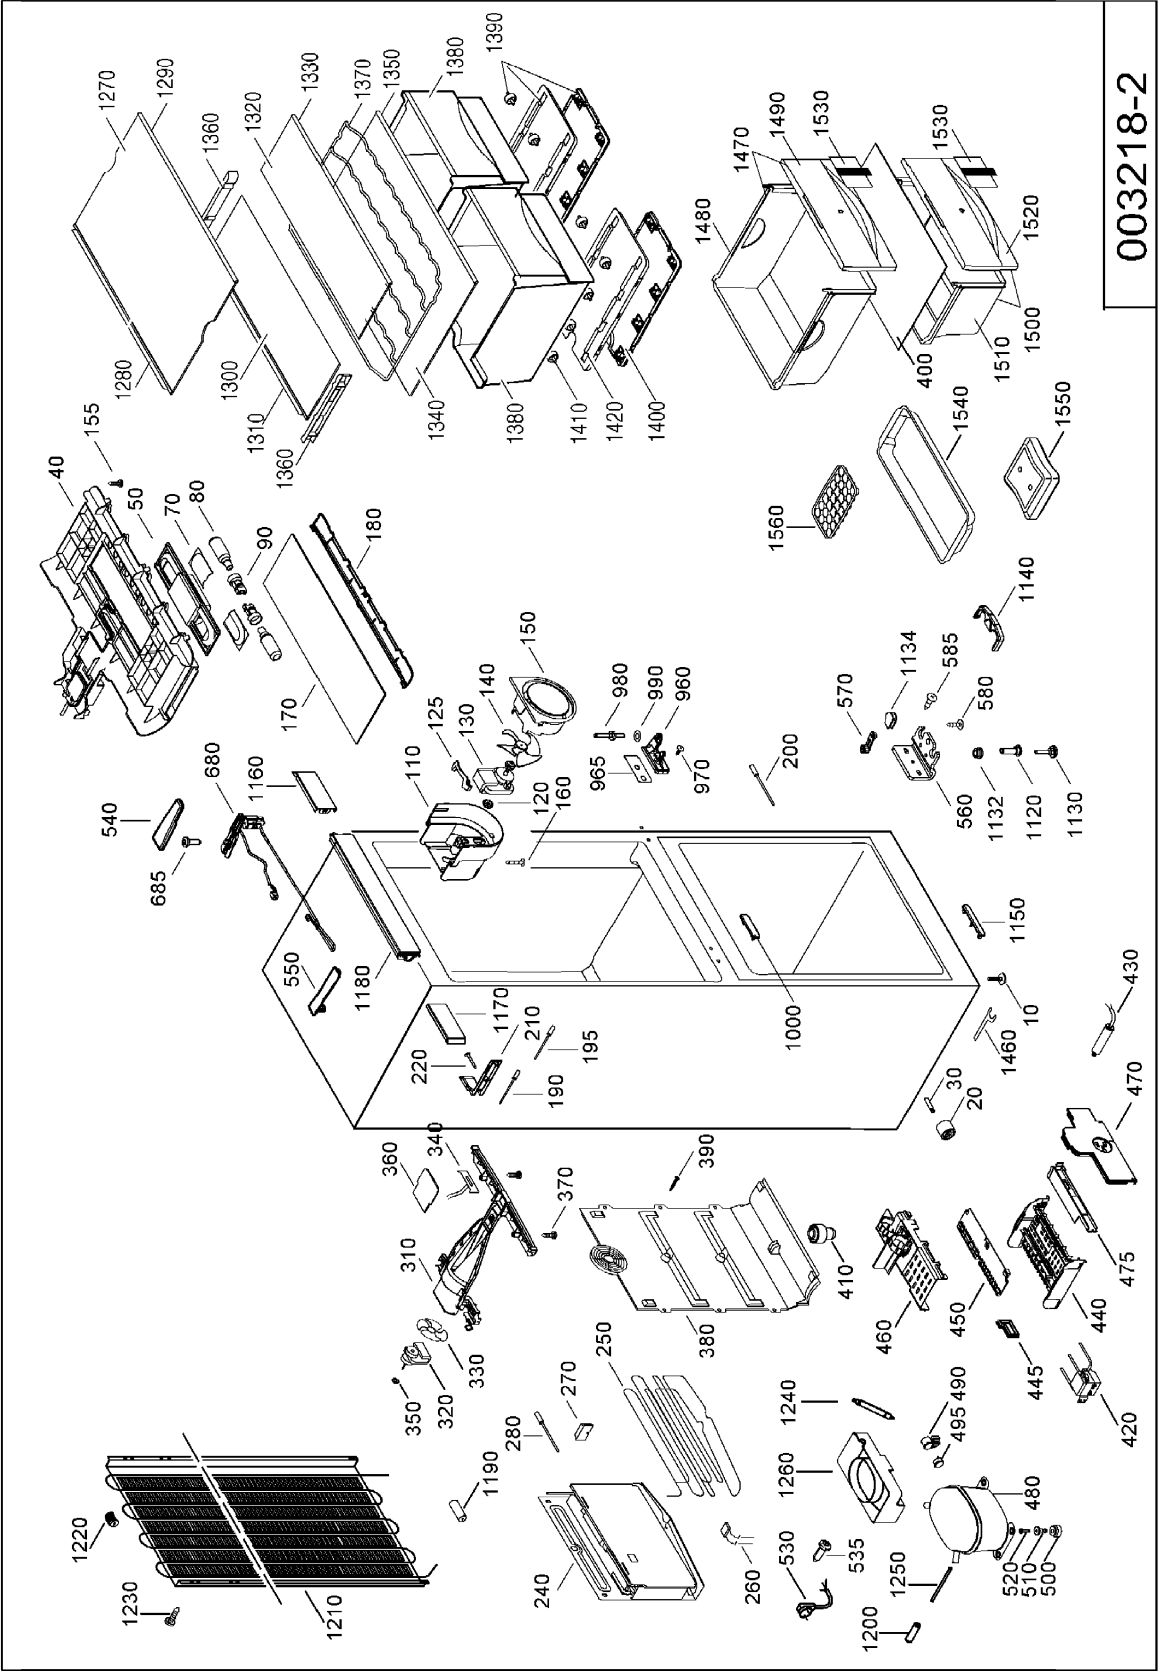

003218-2

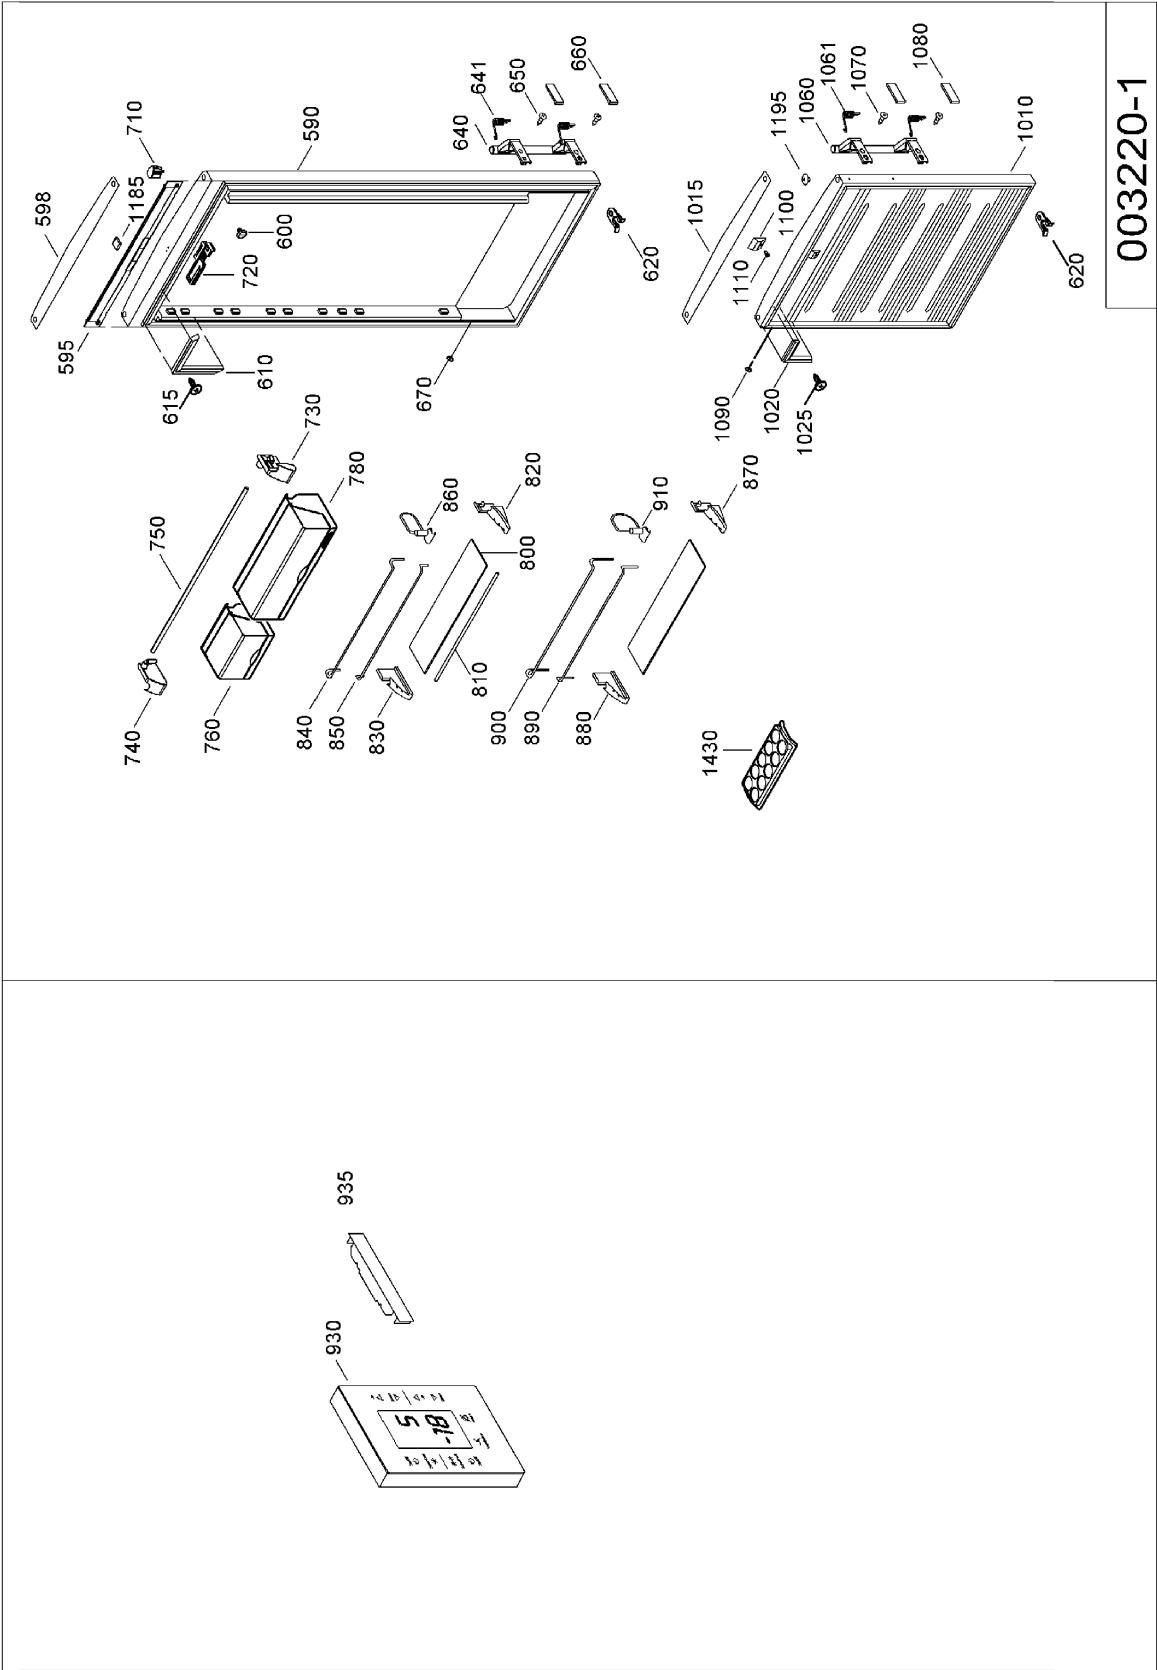



LIEBHERR CNES3556-20A 088
ANNEE 2008 Combiné 2 circuits NoFrost Premium 314l. A+ Inox

Page 1

N° série début : N° série fin :

Electro_Menager

Posable Combinés 2 moteurs

édité le 01/12/2008

Service après vente

18, rue des frères Eberts BP 83 67024 STRASBOURG CEDEX 1

Fax:03 88 40 24 34

Tel:03 88 65 71 71

Site:<http://sav.eberhardt.fr>

Page	Position	Référence	Qté	Désignation
1	1	INLH	1	ARTICLE NON REFERENCE NOUS CONSULTER
1	1	7082672	1	MODE D'EMPLOI
1	10	4098280	2	VIS DE REGLAGE
1	20	7422832	2	ROULETTE DE MANUTENTION
1	30	7113142	2	AXE DE ROULETTE
1	40	7432092	1	BOITIER BANDEAU DE COMMANDE
1	42	7432096	1	CAPOT
1	50	7432380	1	BOITIER BANDEAU DE COMMANDE
1	70	9721008	2	REFLECTEUR
1	80	6070985	2	AMPOULE
1	90	6072052	2	DOUILLE POUR AMPOULE
1	110	7428554	1	BOITIER VENTIL
1	120	7266079	2	SILENBLOC VENTILATEUR
1	125	7266116	1	DOUILLE
1	130	6118018	1	VENTILATEUR COMPACT
1	140	6299997	1	HELICE MES DIAM. 90
1	150	7428556	1	BOITIER VENTILATEUR
1	155	4098264	2	VIS PT
1	160	4098264	2	VIS PT
1	170	7271760	1	TABLETTE VERRE SECURITE
1	180	7432098	1	CACHES DIVERS
1	190	9590088	1	KIT SONDE (4,7 KOHMS)
1	195	9590084	1	KIT SONDE EVAPO REFRI
1	200	9590088	1	KIT SONDE (4,7 KOHMS)
1	210	7432346	1	BOUCHON
1	220	4098112	1	VIS 3,5 X 29
1	240	5940660	1	EVAPORATEUR A LAMELLES
1	250	6940188	1	TUBE CHAUFFAGE
1	260	6152016	1	LIMITEUR DE TEMPERATURE
1	270	8003086	2	ELEMENT PREFORME
1	280	9590088	1	KIT SONDE (4,7 KOHMS)
1	310	7430394	1	BOITIER DIVERS
1	320	6118004	1	VENTILATEUR COMPACT
1	330	6299016	1	AILETTE DE VENTILATEUR
1	340	6143180	1	PLATINE RELAI MAGNETIQUE
1	350	7266079	2	SILENBLOC VENTILATEUR
1	360	7430784	1	BOITIER DIVERS
1	370	4098162	2	VIS 3.5X22 A2-70
1	380	7430378	1	PAROI DE SEPARATION
1	390	4098162	5	VIS 3.5X22 A2-70
1	400	7271476	2	TABLETTE VERRE
1	410	7266052	1	MEMBRANE DE DECOMPRESSION
1	420	9503054	1	ELECTROVANNE
1	430	6342058	1	CONDENSATEUR
1	440	7432586	1	SUPPORT
1	445	7266176	1	DOUILLE
1	450	6143138	1	PLATINE DE PUISSANCE
1	460	7432622	1	SUPPORT
1	470	7432608	1	SUPPORT
1	475	7432578	1	SUPPORT
1	480	NBM1118Y	1	COMPRESSEUR ASPERA NBM1118Y R600A
1	500	7266120	4	SILENBLOC CAOUTCHOUC ASPERA
1	510	7422234	2	SUPPORT DE FIXATION COMPRESSEUR
1	520	7422236	2	AXE DE FIXATION COMPRESSEUR
1	530	6009030	1	CORDON ALIMENTATION
1	535	4098029	1	VIS PLASTIQUE 4 X 19



LIEBHERR CNES3556-20A 088
ANNEE 2008 Combiné 2 circuits NoFrost Premium 314l. A+ Inox
N° série début : N° série fin :
Electro_Menager
Posable Combinés 2 moteurs

Page 2

Service après vente

18, rue des frères Eberts BP 83 67024 STRASBOURG CEDEX 1

Fax:03 88 40 24 34


Tel:03 88 65 71 71

Site:<http://sav.eberhardt.fr>

édité le 01/12/2008

Page	Position	Référence	Qté	Désignation
1	540	7432722	1	CACHE CHARNIERE
1	550	7432726	1	COUVERCLE DE TABLETTE
1	560	7042748	1	CHARNIERE ACIER
1	570	7042752	1	CHARNIERE ZAMAC
1	580	4098270	1	VIS A TETE BOMBEE
1	585	4084013	2	SACHET DE 10 VIS M 5 X 15
1	680	7043132	1	CHARNIERE ZAMAC
1	685	4084013	2	SACHET DE 10 VIS M 5 X 15
1	960	7432356	1	CHARNIERE ZAMAC
1	965	7748196	1	TABLETTE DIVERSE
1	970	4098268	2	VIS A TETE BOMBEE
1	980	7113046	1	GOND
1	990	7432328	1	RONDELLE
1	1000	7432184	1	COUVERCLE DE TABLETTE
1	1120	7113040	1	GOND
1	1130	4098266	1	VIS DE REGLAGE
1	1132	7432640	1	CALES D'ECARTEMENT
1	1134	7433528	1	CAPOT
1	1140	7432232	1	CAPOT
1	1150	7432140	1	CACHE TROU
1	1160	7432538	1	CAPOT
1	1170	7433374	1	CAPOT
1	1180	7433220	1	BANDEAU DE FACADE
1	1190	7266081	1	SILEMBLOC CONDENSEUR
1	1200	7266134	1	SILENTBLOC
1	1210	5941552	1	CONDENSEUR A LAMELLES
1	1220	7266036	2	RONDELLE
1	1230	4098124	4	VIS FDS M3.5X12 FA.
1	1240	5942050	1	DESHYDRATEUR
1	1250	7700001	1	NON FOURNI
1	1260	7430522	1	BAC D'EVAPORATION
1	1270	7272426	2	TABLETTE VERRE - COMPLETE
1	1280	7432132	2	CADRE DE MAINTIEN P. TAB. VERRE
1	1290	7640736	2	PROFIL D'ENJOLIVEUR
1	1300	7272428	1	TABLETTE VERRE - COMPLETE
1	1310	7432132	1	CADRE DE MAINTIEN P. TAB. VERRE
1	1320	7272430	1	TABLETTE VERRE - COMPLETE
1	1330	7640736	1	PROFIL D'ENJOLIVEUR
1	1340	7272424	1	TABLETTE VERRE - COMPLETE
1	1350	7640736	1	PROFIL D'ENJOLIVEUR
1	1360	7432136	2	PIECES INJECTEES DIVERSES
1	1370	7112446	1	CLAYETTE
1	1380	9290416	2	BAC
1	1390	7428536	2	TABLETTE DIVERSE
1	1400	7428536	2	TABLETTE DIVERSE
1	1410	7428530	16	ROULETTES
1	1420	7428536	2	TABLETTE DIVERSE
1	1460	7043124	1	CLE
1	1470	9791304	2	TIROIR SANS SERIGRAPHIE
1	1480	9791164	2	TIROIR
1	1490	9791356	2	FACADE TIROIR SANS SERIGRAPHIE
1	1500	9791302	1	TIROIR SANS SERIGRAPHIE
1	1510	9791162	1	TIROIR
1	1520	9791356	1	FACADE TIROIR SANS SERIGRAPHIE
1	1530	7432400	3	BANDEAU SERIGRAPHIE POUR TIROIR
1	1540	7426080	1	TABLETTE DE CONGELATION

Page	Position	Référence	Qté	Désignation
1	1550	7422838	2	ACCU-FROID L:175,5MM I:180MM
1	1560	7424745	1	BAC A GLACONS
1	9920	7082768	1	NOTICE
1	9925	6111062	1	THERMOMETRE DECRET FROID NM
1	9930	9880092	1	EMBALLAGE COMPLET
1	9940	8041346	1	EMBALLAGE
1	9950	8409028	1	PRODUIT NEOBLANK 50ML FLASCH.
2	590	9013148	1	PORTE COMPLETE
2	595	7432676	1	PIECES INJECTEES DIVERSES
2	598	7432504	1	PIECES INJECTEES DIVERSES
2	600	7433188	2	BOUCHON
2	610	7108662	1	JOINT DE PORTE GRIS
2	615	30VIS	1	SACHET DE 30 VIS PR JOINT DE PORTE
2	620	7432360	2	PIECES INJECTEES DIVERSES
2	640	KIT/POIGNEE	1	KIT DE REPARATION POIGNEE INOX
2	641	7203056	2	RESSORT POIGNEE TUBE
2	650	4098184	2	SACHET DE 10 VIS M4X11,5 T15 A3K
2	660	7426630	2	ENJOLIVEUR POIGNEE
2	670	7428280	4	BOUCHON
2	710	7433110	1	CAPOT
2	720	6143204	1	PLATINE RELAI MAGNETIQUE
2	730	7430630	1	FIXATION
2	740	7430632	1	FIXATION
2	750	7112438	1	PORTE CLAYETTES A FILS/GLASS-LINE
2	760	9031026	1	BALCONNET SERIG. COULEUR UNIE
2	780	9031028	1	BALCONNET SERIG. COULEUR UNIE
2	800	7272334	3	TABLETTE VERRE - COMPLETE
2	810	7640648	3	PROFIL D'ENJOLIVEUR
2	820	7430208	1	FIXATION
2	830	7430210	1	FIXATION
2	840	7112218	1	ETRIER INTERM. BALCONNET CONSERVES
2	850	7112222	1	ETRIER INFERIEUR
2	860	7426198	1	ETRIER COMP. CONSERVES
2	870	7430208	2	FIXATION
2	880	7430210	2	FIXATION
2	890	7112216	2	ETRIER INTERM. BALCONNET BOUTEILLES
2	900	7112214	2	ETRIER SUP BALCONNET BOUTEILLES
2	910	7426202	2	ETRIER COMP. BOUTEILLES
2	930	9249078	1	BOITIER BANDEAU DE COMMANDE
2	935	7432278	1	BANDEAU PREMIUM NOFROST
2	1010	9017034	1	PORTE COMPLETE
2	1015	7427892	1	PIECES INJECTEES DIVERSES
2	1020	7108666	1	JOINT DE PORTE CONGELATEUR
2	1025	30VIS	1	SACHET DE 30 VIS PR JOINT DE PORTE
2	1060	KIT/POIGNEE	1	KIT DE REPARATION POIGNEE INOX
2	1061	7203056	2	RESSORT POIGNEE TUBE
2	1070	4098184	2	SACHET DE 10 VIS M4X11,5 T15 A3K
2	1080	7426630	2	ENJOLIVEUR POIGNEE
2	1090	7428280	4	BOUCHON
2	1100	7426318	1	BOITIER MAGNETIQUE
2	1110	7424192	1	RIVET BLANC DIA: 5MM L: 6,5MM
2	1185	7501999	1	AIMANT KGN.,KGT.. 50
2	1195	7432674	2	BOUCHON
2	1430	7424711	1	BAC A OEUFs (10 OEUFs)

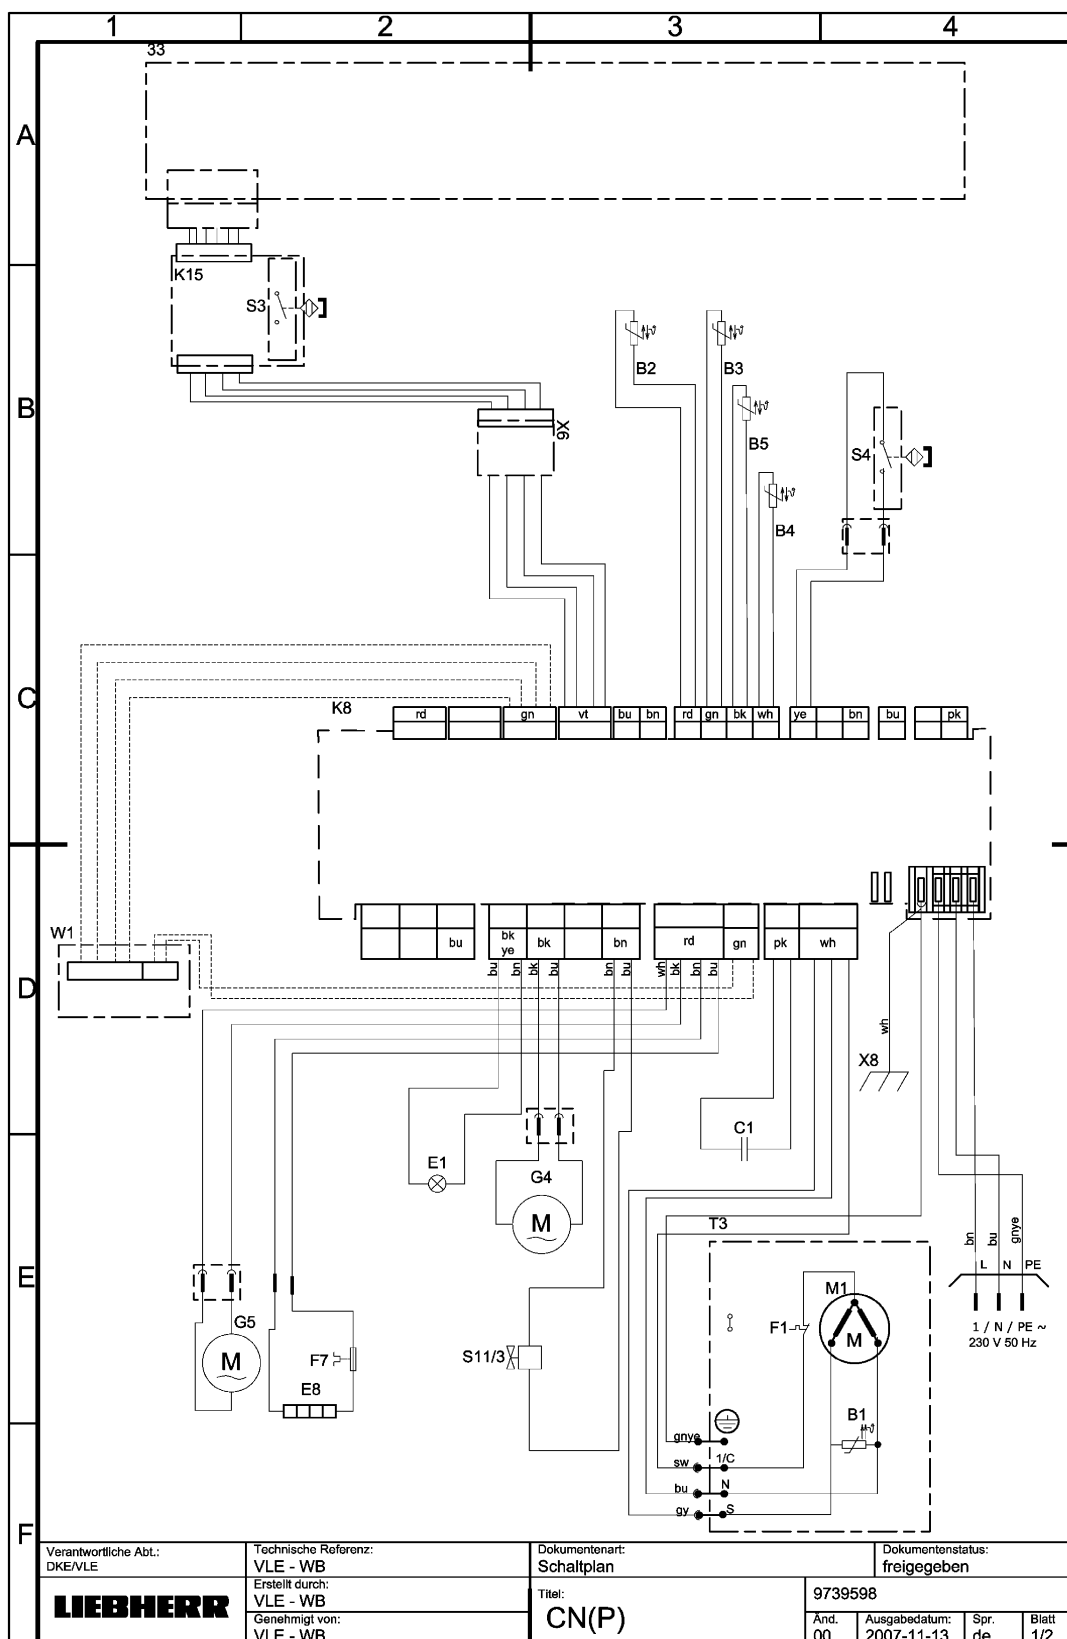

Pos.	Couleur	Légende
		Cordon alimentation
bk		noir
bn		marron
bu		bleu
gd		or
gn		vert
gnye		vert/jaune
gy		gris
og		orange
pk		rosa
rd		rouge
sr		argent
tq		turquoise
vt		lilas
wh		blanc
ye		jaune
B2		Sonde air réfrigérateur
B3		Sonde évaporateur réfrigérateur
B4		Sonde air congélateur
E1		Eclairage intérieur
E8		Chauffage dégivrage
F7		Limiteur de température de sécurité
G4		Ventilateur réfrigérateur
G5		Ventilateur congélateur
K15		Reedplatine
K3		Platine de commande
K8		Platine de puissance
S11/3		Electrovanne KT1/KT2
S3		Poussoir porte pour Réfrigérateur
S4		Poussoir porte pour Congélateur
X6		Platine de raccordement de la carrosserie frontale
X8		Masse

**L'évaporateur ne dégivre pas complètement,
le réfrigérateur gèle trop,
le réfrigérateur est trop chaud**

Modèles :

Tous les modèles avec régulateur électronique

Ce document correspond aux appareils concernés sur LIPARTS.

Description du défaut :

- 1) Le réfrigérateur ou le compartiment BioFresh refroidit trop (parfois en dessous de 0°C).
- 2) L'évaporateur du réfrigérateur ou celui du NoFrost ne dégivre pas complètement.

Cause :

Sonde défectueuse

Action correctrice :

- 1) Si le compartiment BioFresh est trop froid, remplacez la sonde évaporateur et la sonde d'air BioFresh.
- 2) Remplacez la sonde évaporateur du réfrigérateur / du congélateur.

Note :

Il est possible que le défaut ne soit pas détecté lors d'un test de valeur de sonde.

Les sondes à **ne plus utiliser** :

6942 128-00
6942 130-00
6942 132-00
6942 132-01
6942 134-00
6942 134-01
6942 136-00
6942 138-00
6942 138-01
6942 140-00
6942 140-01
6942 142-00
6942 142-01
6942 144-00
6942 144-01
6942 146-00
6942 146-01
6942 148-00
6942 150-00
6942 150-01
6942 152-00
6942 152-01
6942 154-00
6942 154-01
6942 156-00
6942 156-01
6942 160-00
6942 160-01
6942 162-00
6942 162-01
6942 164-00
6942 164-01

6942 166-00
6942 166-01
6942 168-00
6942 170-00
6942 170-01
6942 172-00
6942 174-00
6942 174-01
6942 176-00
6942 176-01
6942 178-00
6942 180-00
6942 180-01
6942 182-00
6942 184-00
6942 184-01
6942 186-00
6942 186-01
6942 190-00
6942 192-00
6942 192-01
6942 212-00
6942 212-01
6942 214-00
6942 214-01
6942 216-00
6942 216-01
6942 218-00
6942 218-01
6942 220-00
6942 220-01
6942 222-00

6942 222-01
6942 224-00
6942 224-01
6942 226-00
6942 226-01
6942 228-00
6942 228-01
6942 230-00
6942 232-00
6942 234-00
6942 234-01
6942 236-00
6942 236-01
6942 238-00
6942 238-01
6942 240-00
6942 240-01
6942 242-00
6942 242-01
6942 248-00
6942 250-00
6942 266-00
6942 268-00
6942 270-00
6942 272-00
6942 274-00
6942 276-00
6942 278-00
6942 280-00
6942 282-00
6942 284-00
6942 286-00

6942 290-00
6942 292-00
6942 294-00
6942 296-00
6942 298-00
6942 300-00
6942 302-00
6942 316-00
6942 320-00
6942 322-00
6942 324-00
6942 328-00
6942 334-00
6942 336-00
6942 338-00
6942 428-00
6942 430-00
6942 432-00
6942 434-00
6942 513-00
6942 515-00
6942 519-00
6942 521-00
6942 527-00
6942 537-00
6942 537-01
6942 543-00
6942 543-01
6942 647-00
6942 647-01
6942 649-00
6942 649-01

6942 649-01
6942 679-00
6942 679-01
6942 681-00
6942 681-01
6942 685-00
6942 685-01
6942 691-00
6942 691-01
6942 699-00
6942 699-01
6942 715-00
6942 729-00
6942 729-01
6942 737-00
6942 739-00
6942 759-00
6942 759-01
6942 763-00
6942 771-00
6942 771-01
6942 801-00
6942 804-00
6942 805-00

CONNECTEURS POUR SONDES SUR APPAREILS ENCASTRABLES / INTEGRABLES

Photo 1



Dans le cas d'un remplacement de sonde sur un appareil encastrable ou intégrable, ces connecteurs peuvent être montés à l'intérieur de l'enceinte, contrairement aux accouplements de type QUICKON-ONE (gris livrés dans sachet sonde- photo 4) qui doivent être IMPERATIVEMENT connectés à l'extérieur de l'enceinte de l'appareil.

Ce système vous permettra d'éviter de sortir l'appareil de sa niche.

Tout autre système de montage (type gaine thermo- rétractable, scotch isolant...) est à proscrire.

MARCHE A SUIVRE -

1. Ajuster la longueur du câble de la sonde en le coupant.
2. Dénuder la gaine du câble sans dénuder les fils.
3. Introduire les fils à fond dans les connecteurs (les fils rouges dans un connecteur, les bleus dans l'autre) (voir photo 3)

ATTENTION ! les fils doivent être introduits à fond dans le connecteur -vérifier leur bonne mise en place sur la partie transparente du connecteur avant sertissage.


4. Sertir les câbles de la sonde en pinçant les connecteurs. (voir photo 2)

Photo 2



RESULTAT

Photo 3

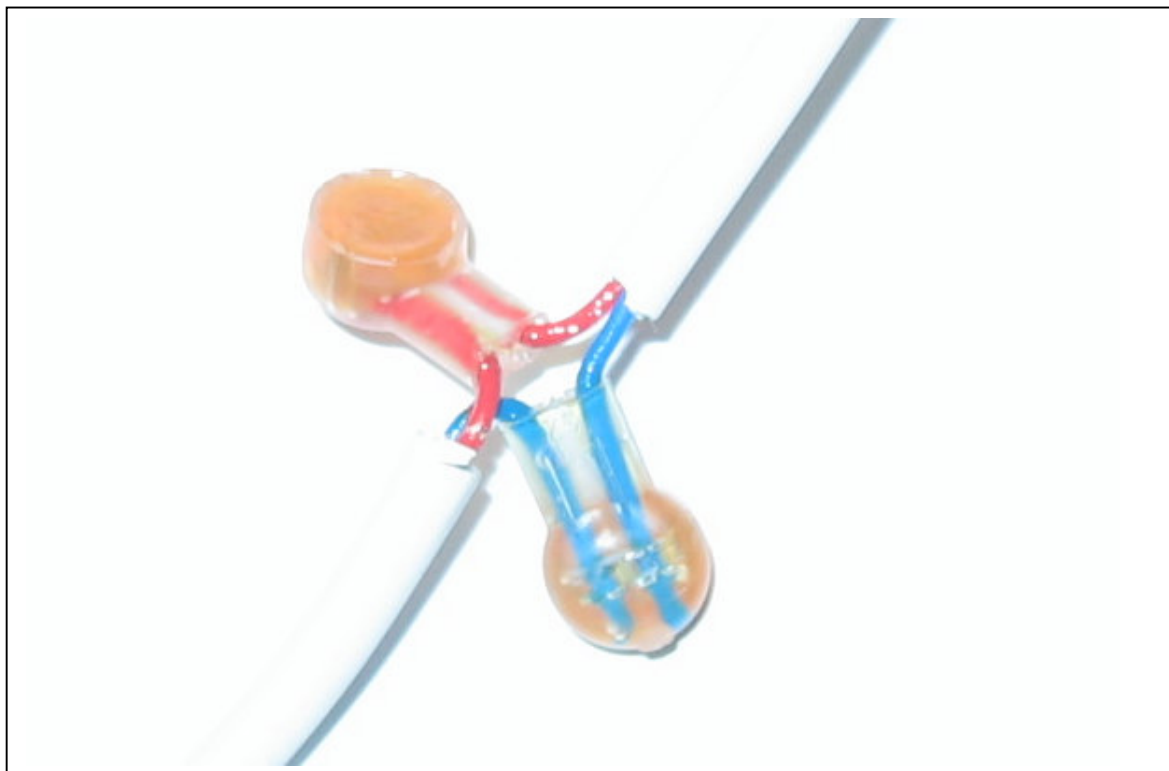

RAPPEL REMPLACEMENT SONDE SUR APPAREILS POSABLES

Pour les appareils **Posables**, utiliser uniquement les connecteurs QUICKON-ONE (photo 4).

Pour un dépannage efficace, ces connecteurs doivent **IMPERATIVEMENT** être placés **à l'extérieur de l'enceinte**.

Photo 4

